



# 產品使用手冊

請您首次使用之前閱讀本說明書

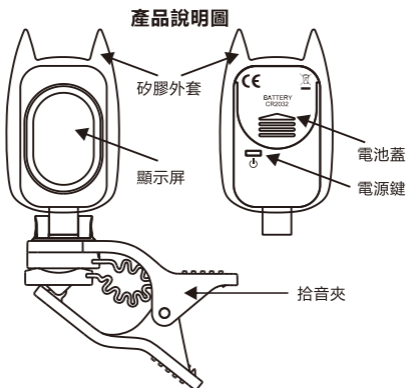

## 電池安裝示意圖

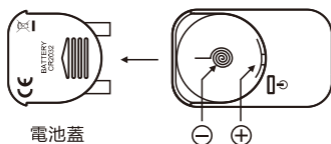

- 1、按箭頭方向旋開電池蓋，按圖示正負極方向，放入一枚CR2032鈕扣電池。
- 2、如機器出現當機或者頻繁自檢，可能是由於電池安裝不正確，請重新裝入即可正常使用。
- 3、如顯示暗淡或調音遲鈍，請及時更換電池。
- 4、請勿隨意丟棄廢棄電池！

## 產品操作說明

- 1、裝入電池後長按電源鍵可以開/關機，短按電源鍵可以切換調音模式（屏幕左上角顯示）。  
C=Chromatic(十二平均律)；G=Guitar(吉他)；B=Bass(貝斯)；U=Ukulele(烏克麗麗)；V=Violin(小提琴)。
- 2、將調音器夾在樂器震動明顯的部位。
- 3、使樂器發出一個音，屏幕右上角將顯示這個音的音名和弦序，屏幕中部的音準指針將指示這個音的音高。根據指示調整樂器：  
指針偏左，音偏低；指針偏右，音偏高；  
指針正中，音準確。
- 4、五分鐘內無任何操作或信號輸入，將自動關機進入省電模式。
- 5、開機自動記憶最後一次參數設置，重新裝電池自動恢復初始設置。

## 產品規格說明

校音項目：十二平均律、吉他、貝斯、烏克麗麗、小提琴。

拾音模式：震動拾音

校音範圍：A0 ( 27.5Hz ) ~ C8 ( 4186Hz )

校音精度：±1 cent

A4 範圍：A4=440Hz

電 源：CR2032鈕扣電池，1枚

產品尺寸：52mm×32mm×21mm(不含夾子)

產品重量：30g(不含電池)

標配附件：使用說明書，CR2032電池1枚