

# 產品使用手冊

請您首次使用之前閱讀本說明書

## 避免放置的環境

在以下環境使用調音器可能會導致功能失常。

- 1、太陽直射、高溫、過濕、多灰的環境；
- 2、劇烈震動或接近磁場的環境。

## 電源

當不使用調音器時，請關閉電源。若長時間不使用時，請務必取出電池以免電池液流出。

## 應遠離的干擾源

使用時請與收音機或電視機保持適當的距離，否則可能導致調音干擾。

## 小心操作

請不要大力按壓或旋轉產品外殼、按鈕以及其他活動部件，以免產品損壞。

## 清潔

請使用乾淨的乾布擦拭清潔產品表面，嚴禁使用含有苯、稀釋劑或其他含有易燃化學成份的液體清潔劑。

## 防止異物進入


請避免把裝有液體的器皿放置在產品旁邊，若液體浸入本產品，可能會引起當機、自燃或電擊，嚴禁使金屬物體進入產品內部。

## 請勿自行拆卸本機！


## 保留說明書

閱讀完畢請妥善保留本說明書，以備查閱。

## 產品說明圖

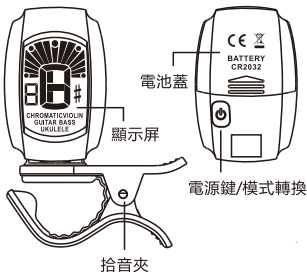

## 電池蓋



## 電池安裝說明圖

- 1、按箭頭方向推開電池蓋，按圖示正負極方向，放入一枚CR2032鈕扣電池。
- 2、如機器出現當機或者頻繁自檢，可能是由於電池安裝不正確，請重新裝入即可正常使用。
- 3、如顯示暗淡或調音遲鈍，請即時更換電池。
- 4、請勿隨意丟棄廢棄電池！

## 產品操作說明

- 1、裝入電池後長按電源鍵可以開/關機，短按電源鍵可以切換調音模式（屏幕左側顯示）。  
C=Chromatic(十二個半音)；  
G=Guitar(吉他)；B=Bass(貝斯)；  
U=Ukulele(烏克麗麗)；  
V=Violin(小提琴)
- 2、將調音器夾在樂器震動明顯的部位。
- 3、使樂器發出一個音，屏幕右上角將顯示這個音的音名和弦序，屏幕中部的音準指針將指示這個音的音高。根據指示調整樂器：指針偏左，音偏低；指針偏右，音偏高；指針正中，音準確。
- 4、五分鐘內無任何操作或信號輸入，將自動關機進入省電模式。
- 5、開機自動記憶最後一次參數設置，重新安裝電池自動恢復初始設置。

## 產品規格說明

調音項目：十二個半音、吉他、貝斯、烏克麗麗、小提琴

拾音模式：震動拾音

調音範圍：A0 (27.5Hz) ~C8 (4186Hz)

調音精度：±1%

A4 範圍：A4=440Hz

電源：CR2032鈕扣電池，1枚

產品尺寸：65mm×48mm×20mm

產品重量：20g(不含電池)

標配附件：使用說明書，CR2032電池1枚