


产品使用手册

产品说明图

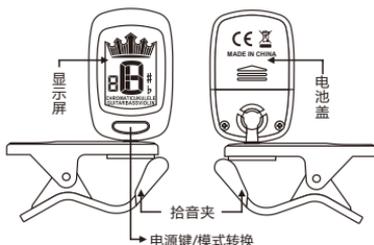

电池安装说明

电池盖



1. 按前头方向推开电池盖，按图示正负极方向，放入一枚CR2032纽扣电池。
2. 如机器出现当机或者频繁自检，可能是由于电池安装不正确，请重新装入即可正常使用。
3. 显示暗淡或调音迟钝，请及时更换电池。
4. 请勿随意丢弃废弃电池。

操作说明

1. 装入电池后长按电源键可以开/关机，短按电源键可以切换调音模式（屏幕左侧显示）。
C=Chromatic(十二个半音);B=Bass(贝斯)
G=Guitar(吉他);V=Violin(小提琴)
U=Ukulele(乌克丽丽)
2. 连续地按电源键可分别选择十二平均律，吉他，贝斯，乌克丽丽和小提琴模式。
3. 将调音器夹在乐器震动最明显的部位。
4. 背光显示绿色表示音准，显示白色表示音不准。
5. 五分钟内无任何操作或信号输入，将自动关机进入省电模式。
6. 开机自动记忆最后一次参数设置，重新安装电池自动恢复初始设置。

产品规格说明

调音项目:十二个半音、吉他、贝斯、乌克丽丽、小提琴

试音模式:震动试音

调音范围:A0(27.5Hz)~C8(4186Hz)

调音精度:±1 cent

A4 范围:A4=440Hz

电源:3V, Battery (CR2032)×1

产品尺寸:62mm×26mm×52mm

产品重量:21g

标配附件:使用说明书、CR2032电池一枚