

## 操作说明

1. 装入电池后长按开关键可以开 / 关机，开机后调音器自动进入古筝专用模式。
2. 将调音器夹在所校之弦震动最明显且易观察的位置。
3. 拨动古筝所要校音之弦，所校之弦音名所代表的弦序名将显示在屏幕上，若指针偏向刻度两端且屏幕显示橙色，表明音低或音高，若指针指向刻度中间且屏幕显示绿色，则表明所校之弦音已准，可进行下一根弦校音，直到所有的弦校音完成。

## 产品规格说明

调音项目:古筝

拾音模式 :震动拾音


调音范围 :A0(27.5Hz)~C8(4186Hz)

调音精度 : $\pm 1$  cent

电 源 :Battery (CR2032) $\times$ 1

产品尺寸 :62mm $\times$ 33mm $\times$ 51mm

产品重量 :52g

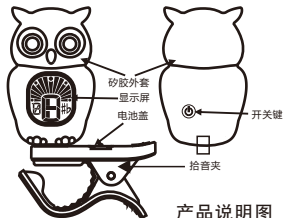

产品说明图

## 注意事项

1. 校音器用于或存放在以下的环境内可能会引起损坏
  - a. 长时间阳光直射
  - b. 高温或潮湿处
  - c. 腐蚀的环境
  - d. 靠近强磁场的地方
2. 避免挤压、摔打、勿大力操作
3. 请用干净、柔软的干布保养产品，不得使用水或其它的化学液体来保养产品
4. 长期不使用请取下电池