

操作说明

1. 装入电池后长按开关键可以开 / 关机，短按开关键可切换十二平均律，吉他，贝斯，小提琴或尤克里里专用模式。
2. 将调音器夹在乐器震动最明显且易观察的位置。
3. 拨动琴弦，若指针偏向刻度两端且屏幕显示白色，表明音低或音高，若指针指向刻度中间且屏幕显示绿色，则表明所校之弦音已准，可进行下一根弦校音，直到所有的弦校音完成。

产品规格说明

调音项目:十二平均律, 吉他, 贝斯, 小提琴, 尤克里里

拾音模式:震动拾音


调音范围:A0(27.5Hz)~C8(4186Hz)

调音精度:±1 cent

电 源:3V ,Battery (CR2032)×1

产品尺寸:45mm×55mm×70mm

产品重量:40g

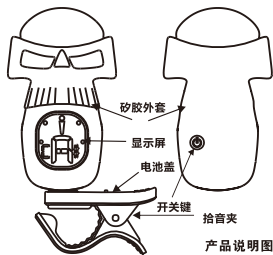

产品说明图

注意事项

1. 校音器用于或存放在以下的环境内可能会引起损坏
 - a. 长时间阳光直射
 - b. 高温或潮湿处
 - c. 腐蚀的环境
 - d. 靠近强磁场的地方
2. 避免挤压、摔打、勿大力操作
3. 请用干净、柔软的干布保养产品，不得使用水或其他的化学液体来保养产品
4. 长期不使用请取下电池