



M3 PRO

使用说明书

# 目录

---

<b>重要事项</b>	2
<b>无线系统</b>	5
产品概述	5
按键介绍	5
随机附件	6
<b>设备安装与使用</b>	7
开机/关机	7
信号连接	8
音量控制	9
分贝显示	9
静音功能	10
降噪功能	10
乐器模式	11
麦克风模式	12
电量检查	12
设备充电	13
内录功能	14
设备配对	15
设备使用	16
<b>售后与维修</b>	20

# 1 重要注意事项

---

## 安全

使用本产品之前，请详细阅读本使用说明书，并保留备用。

### 危险

- 请勿将产品投入水中或火中，以免发生触电或火灾。
- 请勿用水或任何其他液体（可燃性）清洁剂来清洁产品，以免发生触电或火灾。
- 请勿在产品周围喷洒杀虫剂或香水等任何可燃材料。
- 请勿私自拆卸本产品，以免发生触电危险。
- 请勿将本产品置于雨中或者潮湿的环境中，以免发生触电危险。
- 请勿将本产品置于过热的场所，如直射阳光或明火的旁边。

### 警告

- 请选用5V 2A适配器进行充电。
- 请使用附带的充电线进行充电，如果不确定可用的电源类型，请咨询您的经销商。  
附属的充电线请勿使用于其他设备。
- 充电线请勿过度扭曲或弯折，这样可能会损坏充电线而造成短路。损坏的充电线可能会引发火灾。
- 如果充电线或产品受损，切勿继续使用，请立即交由专业的维修人员进行维修。
- 请勿将过多的电器与本产品共用一个插座。
- 如果您长时间不使用本产品的时候，应该拔掉充电线。
- 手部潮湿时，请勿拿取设备充电线进行充电。
- 当产品发生冒烟或者发出异味，请立即关闭电源。
- 请避免充电线和其他电源线互相缠绕，此外，也请让孩童远离电源线。
- 请注意家中的儿童，成人应监督孩童行为，直到他有能力遵循必要的安全提示操作本设备。
- 请妥善保管本产品，避免强烈的碰撞（请勿摔落）。
- 请勿踩踏在设备上，也不要将重物放置在设备上。
- 使用后的电池必须遵循您居住区域的安全处理条例进行处置。
- 在使用本产品或连接音箱、耳机时，过大的音量会导致听力永久的损害。请勿长时在过大的音量或任何导致不适的音量下使用。

## 保养

- 日常清洁请使用柔软，干燥的布料擦拭机身。要去除顽固污渍，请使用柔和，非研磨性的清洁剂。
- 为了防止设备退色或变形,请勿用汽油，稀释液，酒精或具有溶解能力的液体擦拭。

## 其他注意事项

- 使用设备的按钮或者连接插孔时，力量要适度，粗暴的操作可能会使本设备发生故障。
- 当插入或断开连接线时，请抓紧连接端口，不要拉扯连接线，以防短路或损坏连接线内部材料。
- 为避免打扰到您的邻居，在连接音响时，请将音量调到适当大小。

## 免责条款

1. 请认真阅读本设备的使用说明书，因违规操作所造成的任何伤害，本公司概不负责。
2. 未成年人请在成年人的陪同下操作设备，因操作不当造成的触电，火灾等情况，本公司概不负责。
3. 请妥善保管设备，不要让幼儿，低龄儿童，盲人，对塑胶过敏体质者，智障患者，精神疾病者接触和使用本设备及配件，因此产生的任何不良后果，本公司概不负责。
4. 本设备的所有知识产权均为深圳市斯威孚科技有限公司所有。未经允许和授权的情况下，不得将设备用于非法途径。因此产生的不良后果，本公司概不负责。
5. 本公司出售的所有产品，对任何出现的问题，我们只对产品负责（经过厂家确认是质量问题时给予维修或者更换），除此之外造成的任何损失及后果，本公司概不负责。

## 有关产品中所含有害物质的说明

为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染，本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于2018年8月以后本公司所制造的产品。

### 环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二笨醚(PBDE)
主体	塑胶件	O	O	O	O	O	O
	硅胶件	X	O	O	O	O	O
	五金件	O	O	O	O	O	O
	内置电路板	X	O	O	O	O	O
附件	电源线	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够替代它。

### 保护环境


如果需要废弃本产品，请遵循本地相关指引，请勿随意丢弃或作为生活垃圾处理，以避免对环境造成污染。

## 2 无线系统

### 产品概述

M3 PRO 是一款紧凑型无线麦克风系统，在2.4GHz 频谱下运行。该套件包括两个带内置麦克风的发射器和一个带 3.5mm TRS 输出的接收器。“即夹即用”的多功能性、极为紧凑的外形，它为各领域的内容创作者提供了一套完美的无线话筒解决方案，是电影制作人、节目主持人、演讲者、新闻记者、视频博主等专业人士的理想之选。


### 按键介绍

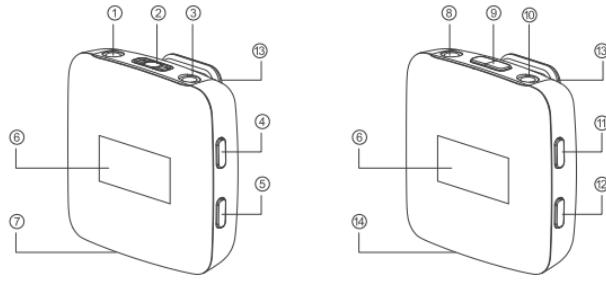


- ① 3.5mm音频输入
- ② 内置麦克风/挡风球卡扣
- ③ 3.5mm麦克风输入
- ④ 电源开关/降噪/配对
- ⑤ 乐器&麦克风模式切换开关
- ⑥ LED显示屏
- ⑦ Type-C充电/模拟耳机监听输出

- ⑧ 3.5mm音频输出/录音输出口
- ⑨ 静音按钮/电源开关
- ⑩ 3.5mm监听耳机输出口
- ⑪ 音量+
- ⑫ 音量-
- ⑬ 夹子
- ⑭ Type-C充电/OTG输出口


## 随机附件

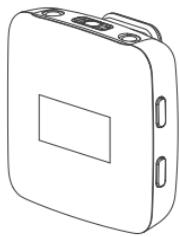


发射器 X2

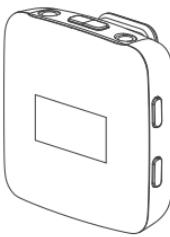


接收器 X1

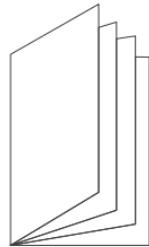


说明书 X1

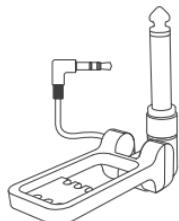


3.5mm转6.35mm/3.5mm连接器 X1

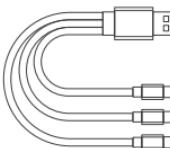


USB-C充电线 X1

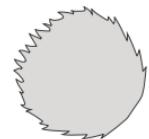


挡风球 X2

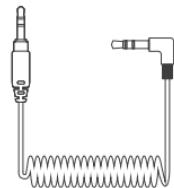

TRS转TRS音频线 X1

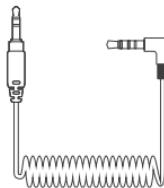

TRS转TRRS音频线 X1

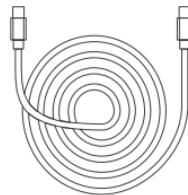


C to C数据线 X1


### 3 设备安装与使用

#### 开机/关机

开机状态下，发射器或接收器长按开机键2秒，界面显示SWIFF AUDIO字符，1秒后进入工作界面，此时开机成功。

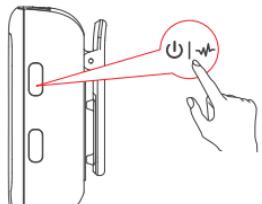

发射器

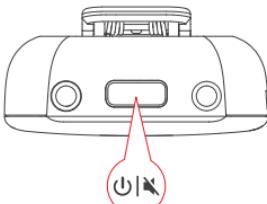

接收器

开机成功后，界面显示如下：



发射器



接收器

注意：信号连接需要时间，此时发射器和接收器信号未成功连接。

发射器显示1/2信号未连接图标

接收器显示1/2信号未连接图标

开机状态下，发射器或接收器长按开机键2秒，界面熄屏，此时关机成功。

## 信号连接

发射器和接收器同时开机，3秒后信号自动连接。

1.当发射器1连接到接收器，发射器2未连接时，界面显示如下：



发射器 1



接收器

2.当发射器1未连接，发射器2连接到接收器时，界面显示如下：



发射器 2



接收器


3.当发射器1和发射器2同时连接到接收器时，界面显示如下：



发射器 1



发射器 2

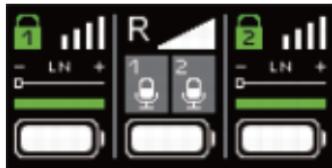

接收器

1 发射器2显示信号1  
已连接图标

1 发射器1和接收器显示  
信号1已连接图标


信号强度图标，  
距离越近，信号越强

2 发射器1显示信号2  
已连接图标

2 发射器2和接收器显示  
信号2已连接图标

## 音量控制

调节输入源音量或者短按接收器+或-来控制接收器和发射器输出的音量大小。

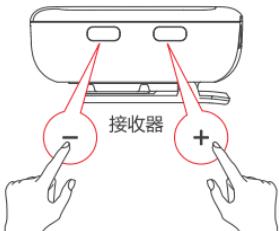

接收器界面显示



音量 0%



音量 15%



音量 30%



音量 45%



音量 60%




音量 80%



音量 100%

## 分贝显示

发射器1和2连接到接收器时，分贝显示如下图

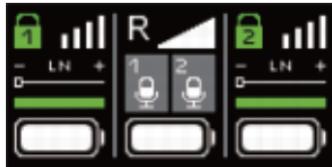

分贝指示条，共分22级，输入的音量越大，指示条越长

## 静音功能

短按接收器静音按键，设备进入静音模式，接收器界面显示如下：



接收器




接收器




静音模式图标，此时，发射器和接收器不再输出任何声音。

## 降噪功能

发射器1和2连接到接收器时，短按开机键启动降噪功能，发射器1界面显示如下：

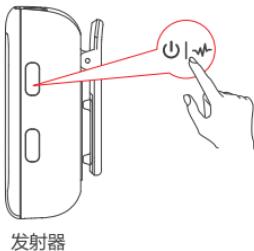

发射器

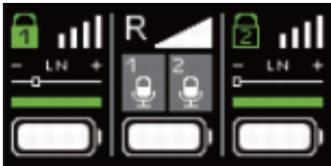



发射器1 打开降噪1级

降噪功能，共分为四级。每按一次开机键降噪加一级。四级降噪后，再按开机键一次，关闭降噪模式。依次类推。



## 乐器模式

麦克风模式下，短按发射器按钮（ | ），切换到乐器模式。界面显示如下：

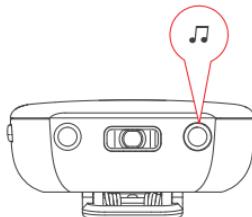
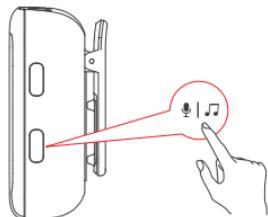


乐器模式下显示此图标。此时您可以将您的吉他、MP3或者手机连接到发射器的音频输入端口。

发射器1和2均为乐器模式

## 麦克风模式

乐器模式下，短按发射器按钮（ | ），切换到麦克风模式。界面显示如下：

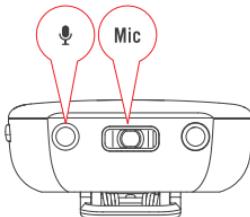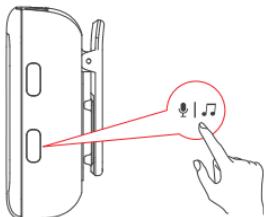

发射器1和2均为麦克风模式

麦克风模式下显示此图标，此时您可以使用设备自带的麦克风，也可以将您的麦克风(只支持电容麦克风，不能使用动圈麦克风)连接到发射器的麦克风输入接口。使用设备自带麦克风时，如果外部有风噪声，需和配件中的挡风球一起使用。

## 电量检查


发射器和接收器都可通过界面的电池图标来查看电量。当电量低于25%时，请及时充电，以免影响您的使用。



-  当发射器和接收器显示此图标时，电量为0，即将关机。
-  当发射器和接收器显示此图标时，电量为5-25%。
-  当发射器和接收器显示此图标时，电量为26-50%。
-  当发射器和接收器显示此图标时，电量为51-75%。
-  当发射器和接收器显示此图标时，电量为76-100%。

## 设备充电


设备配有USB-C充电线，可同时给发射器和接收器进行充电，请选用5V 2A的充电器进行充电。设备使用的是聚合物锂电池，使用设备前需先给设备进行充电。长时间不使用，三个月给产品充电一次激活。

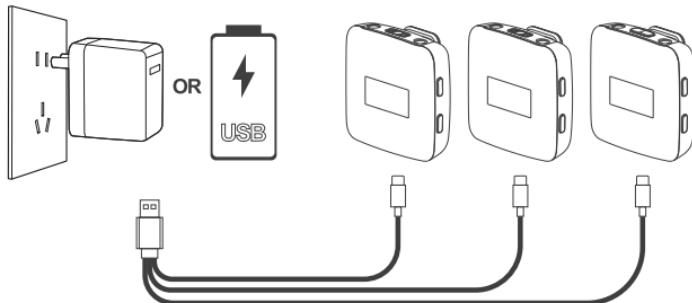

1.当设备关机时，给设备进行充电，界面如下图显示：



2.当发射器开机并连接到接收器时，给设备进行充电，接收器界面如下图显示：

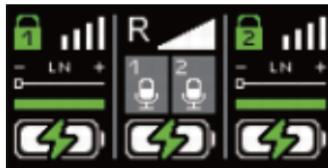

 当发射器和接收器显示此图标时，此时充电为0。

 当发射器和接收器显示此图标时，此时充电50%。


 当发射器和接收器显示此图标时，此时充电100%。

3.当发射器开机且未连接到接收器时，设备充电，显示屏不显示充电信息。

## 内录功能

### 模拟信号内录

请使用配件中的TRS转TRRS音频线，将TRS接入接收端3.5mm录音输出口，TRRS接入带3.5mm耳机孔的手机。苹果手机请自备合适的转接线。

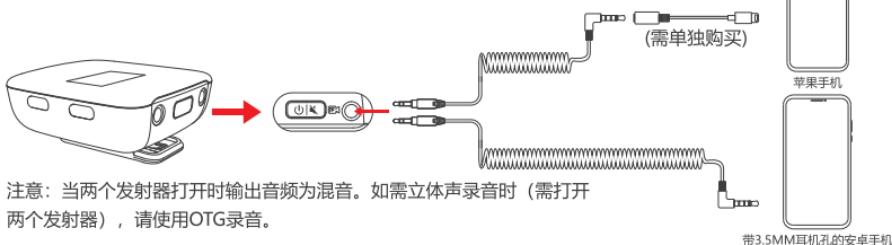


注意：当两个发射器打开时输出音频为混音。如需立体声录音时（需打开两个发射器），请使用OTG录音。

### 数字信号内录

请使用附件中的Type-C数据线，将接收器连接到您的电脑/手机上，此时您可以将音乐，歌声等各种音频完美的录制到您的电脑/手机上。

注意：连接电脑时，电脑会自动安装OTG程序，程序安装需要时间，请您耐心等待。安装完成后您可通过打开电脑的声音设置，看到SWIFF AUDIO M3的输入设备。

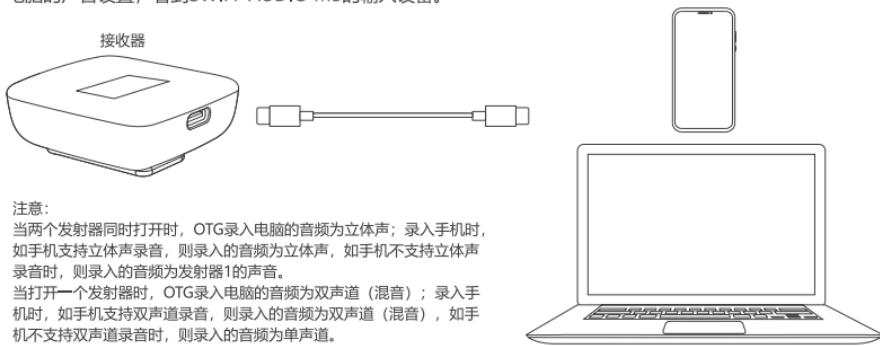

注意：

当两个发射器同时打开时，OTG录入电脑的音频为立体声；录入手机时，如手机支持立体声录音，则录入的音频为立体声，如手机不支持立体声录音时，则录入的音频为发射器1的声音。

当打开一个发射器时，OTG录入电脑的音频为双声道（混音）；录入手机时，如手机支持双声道录音，则录入的音频为双声道（混音），如手机不支持双声道录音时，则录入的音频为单声道。

## 设备配对

设备出厂前都默认进行过对码设置，开机后可直接使用。如开机不能使用，请重新配对。



关机状态下，长按发射器开机键，6S后进入配对状态。然后打开接收器，自动进行配对。3秒后，连接图标不再闪烁，配对成功。发射器全部重新配对的情况下，首先配对成功的为发射器1。未成功配对前，发射器不分1和2。

配对状态下，界面显示如下：





## 设备使用


### 1.户外采访

①打开发射器的夹子，将设备夹在衣领处；  
风太大时，您可以将挡风球安装到设备顶部。

②您可以使用设备自带麦克风，也可以将您的麦克风连接到发射器的麦克风输入接口上；需要实时监听音频效果时，可以自备一副Type-C模拟耳机接入耳机监听接口。

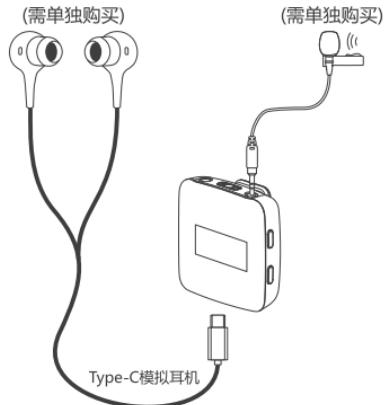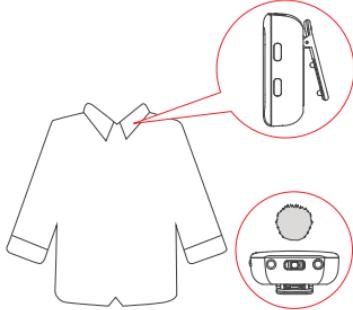


③将接收器安装到相机上，并用TRS转TRS音频线连接到接收器的3.5mm音频输出接口与相机3.5mm音频输入接口。

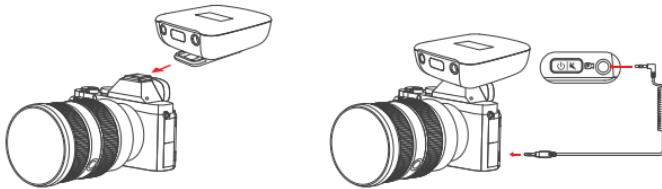


## 2.室内直播

①您可以将您的麦克风连接到发射器的麦克风输入接口上,需要实时监听音频效果时,可以自备一副Type-C模拟耳机接入耳机监听接口。


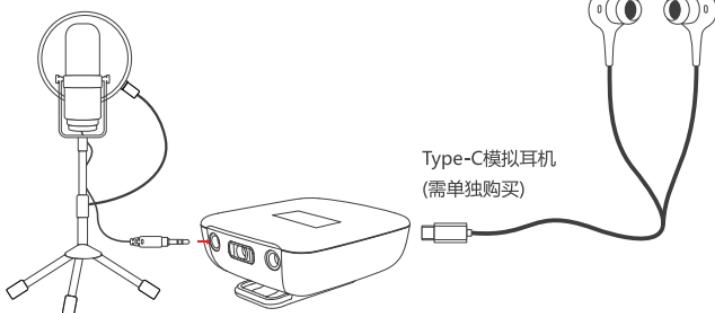


②把接收器连接到您的手机上。

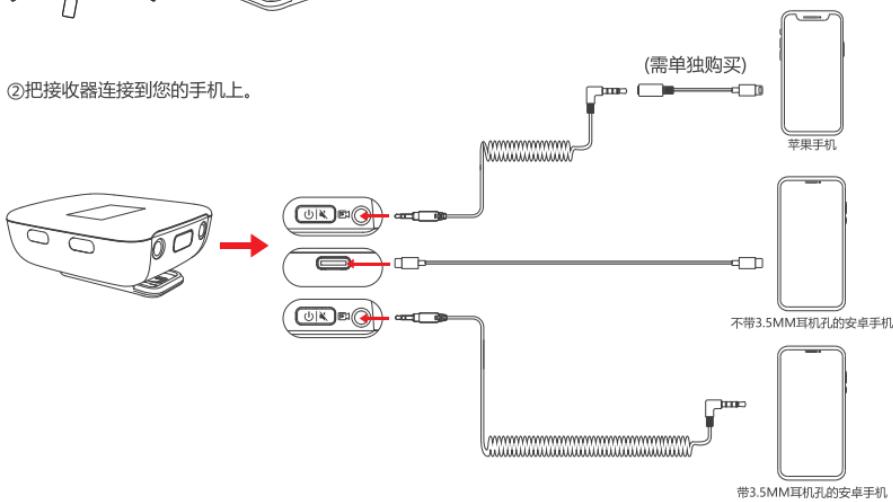


### 3.乐器表演

①安装和取下连接器。

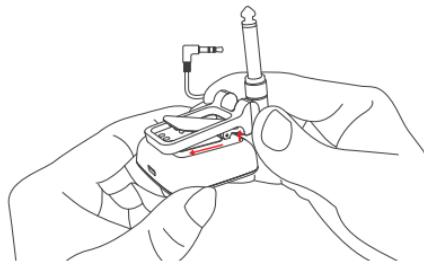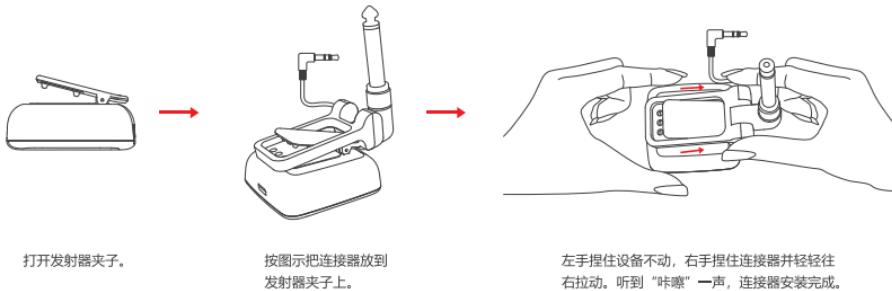


左手握住设备不动，右手握住连接器轻轻往上拉动并往左推动，取下连接器。

②将连接器的3.5MM接口连接到发射器的乐器接口上。

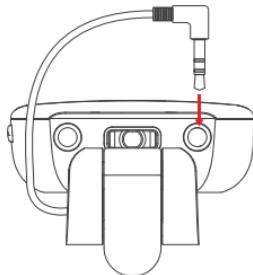

③将发射器连接到乐器(电吹管, 吉他)上, 接收器连接到音箱上。

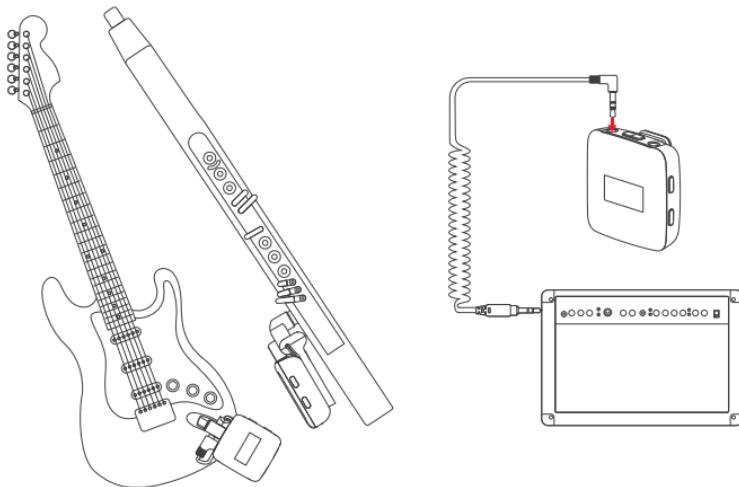

## 4 售后与维修

### 保修条例

尊敬的用户：

感谢您使用本公司的产品，为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，同时为改善对客户的售后服务，我公司按照《消费者权益保护法》的有关规定，特制定本保修条例，请您认真阅读并提供宝贵的意见和建议。

一、本公司产品享有自出售之日起一年的免费保修服务。

二、送修产品请妥善包装运送，运送过程如有损毁或遗失，本公司恕不负责。

三、在免费保修期内，发生下列事项者，本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。

1. 用户使用或保管不当造成产品故障或损坏的；
2. 私自拆卸产品的；
3. 未按产品说明要求正确使用的；
4. 意外因素或人为损坏，如进水，摔坏等。

四、超过保修期后，修理的材料费用及修理费等由用户承担。

五、使用本公司的产品前请认真阅读产品说明书。

六、保修卡务必请售机单位盖章及注明日期，并妥善保存以确保您的权益。

产品序列号	
购买日期	
邮 寄 信 息	姓名
	地址
	电话
经销商名称（盖章）	

\*注：如需售后维修时，请携带此卡。

Play it your way.



名称：无线麦克风系统

制造商：深圳市斯威孚科技有限公司

制造商地址：深圳市龙华区华宁路52号恒昌荣(星辉)科技园B栋5楼

联系电话：0755-2331 1770

网址：[www.swiffaudio.com](http://www.swiffaudio.com)

执行标准: Q/SWIFF 001-2022

